

zipel

■ 서비스센터 대표전화번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

■ 서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및
일시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를
운영하고 있습니다.



고객 상담실

서울 02-541-3020, 060-022-5005



인터넷 소문들

<http://www.gesamsung.co.kr>



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>

Home Appliance

<http://www.zipel.co.kr>




한국A/A+ 우수기업 마크업?

국가인증인 삼성중주단지 기술 표준화에서 소외되어 제정 품평회보다
고객 서비스가 우수할 기업임을 인정하는 마크업입니다.

DA68-01341V
REV0.2)


SRT668J*1
SRT768J*1

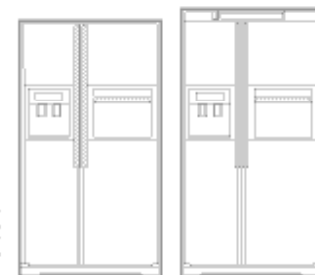

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 정압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

냉장고를 사용하기 전에 사용설명서를 잘 읽어 보시고
"안전"을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기위한 내용입니다 반드시 읽고 올바르게 사용하세요.

AC220V 전용입니다.

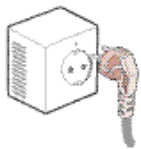

AC110V전원으로 사용하려면
*송입용 트랜스 (총량1KVA이상)를 사용해서
구입하여 냉장고 전용으로 쓰세요.
*총량이 맞지 않는 송입용 트랜스를
사용할 경우 냉장고 고장의 위험이 있습니다.

新독립냉각방식



2개의 냉각기가 냉장실과 냉동실을 각각
독립적으로 냉각시켜 신선함은 높이고,
전기료는 낮추는 혁신적인 냉각방식입니다.
마쯔시다, 도시바 등, 세계우수 업체들이
지펠의 독립냉각방식을 채용하고 있습니다.

Neo Space(네오공간) 실현

[22ℓ 가 늘어난 Neo Plus 공간]



냉동실내 Ice maker를 콤팩트화 하여 냉동저장 할 수 있는 공간이
22ℓ 늘어난 플러스 공간으로 지펠을 더욱 넓게 사용하실 수 있습니다.

[편리한 Neo Shelf 공간]



냉장실내 선반이 반으로 접혀 큰 냄비나 술에 담겨진 음식물도
간편하게 보관하면서 나머지 공간을 효율적으로 활용할 수 있습니다.

용량이 커진 디스펜스




기존 15cm에서 21.5cm로 높이가 6.5cm 늘어난
디스펜스로 편리하게 사용할 수 있습니다.

홈바 기능



불필요한 걸림쇠를 제거하여 안전하고 튼튼한 New
홈바 기능을 구현 하였습니다.

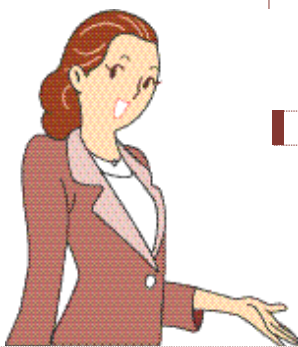

준비편

안전을 위한 주의사항	3
각부분의 이름	5
설치전 주의사항	6
냉장고 문 분해 / 조립	7
수평 조절방법	9
냉장고 문 높이차 조절방법	10

사용편

사용전 확인사항	11
사용 전에 꼭 한번 확인하세요	
버튼과 표시부	12
버튼의 기본 기능을 알고 싶어요	
식품 보관방법	13
냉장고의 저장칸을 올바르게 사용하고 싶어요	
온도 조절방법	15
온도를 조절하고 싶어요	
얼음/냉수 공급기 사용방법	17
Neo Fresh 기능	19

기타편

와인 보관방법	21
생활의 지혜	23
청소 및 손질방법	26
정수필터 교환방법	29
고장신고 전 확인사항	31

별첨

주방정정기

특징	33
각부분의 이름	34
설치방법	35
사용방법	37
필터교체방법	38
청소방법	39
주의사항	40
설치상태/고장시 확인	41
제품규격	42
폐가전제품 처리안내	43

안전을 위해 꼭 지켜주세요

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

경고



전원관련


느슨한 콘센트나 손상된 전원플러그 및 코드는 사용하지 마세요.
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.
▶ 판매점 또는 서비스 센터에 연락하여 교환하십시오.



코드 부분을 무리하게 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 구부리거나 무거운 물건으로 눌러 망가뜨리지 않도록 하세요.
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.



본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.


지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

설치할 때

습기, 먼지 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.



촛불, 담뱃불 등을 냉장고 안에 넣거나 열기구 가까이 설치하지 마세요.
▶ 화재의 위험이 있습니다.



사용중

병이나 유리류를 냉동실에 넣지 마세요.
▶ 내용물이 얼거나 깨지면 다칠 위험이 있습니다.



물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 락스 등으로 청소하지 마세요.
▶ 감전, 변색, 화재의 위험이 있습니다.



청소할 때

냉장고 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하거나 냄비 제거를 위해 촛불을 놓아두지 마세요.
▶ 화재의 위험이 있습니다.



기타


임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
▶ 폭발, 화재의 위험이 있으며, 수리가 필요할 때는 서비스센터로 연락하십시오.



가연성 스프레이, 불에 잘 타는 물질 등을 냉장고 가까이서 사용하거나 보관하지 마세요.
▶ 폭발, 화재의 위험이 있습니다.



어린이가 제품안에 들어가지 못하도록 하세요.
▶ 어린이가 냉장고 안으로 들어가면 갇히게 되어 생명의 위험이 있습니다.



제품 사용에 대한 이해를 높이고자 해당 용어들을 설명해 드립니다.

전원 플러그를 콘센트에서 분리하라는 표시입니다.

감전 예방을 위한 접지 표시입니다.



제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

분해금지 표시입니다.

해당 페이지를 참조하세요.

냉장고 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.



가스가 새 때는 냉장고나 전원플러그를 만지지 마시고 즉시 환기시키세요.
▶ 불꽃을 일으켜 폭발, 화재의 위험이 있습니다.



220V이외의 전원을 사용하거나 한개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂지 마세요.
▶ 화재의 위험이 있습니다.



주의

전원관련

천둥, 번개가 칠 때 오래동안 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 빼주세요.
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.



사용중

냉장고 위에 물건을 쌓아두거나 내부 식품을 무질서하게 보관하지 마세요.
▶ 문을 열고 닫을 때 떨어지면 다칠 위험이 있습니다.
▶ 탈취효율이 저하될 수 있습니다.



청소할 때


전원플러그의 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아주세요.
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.



기타

어린이가 냉장고 문이나 냉장실 홈바에 매달리지 못하게 하세요.

▶ 냉장고가 쓰러지거나 문 틈에 손이 끼면 다칠 위험이 있습니다.



건조/야채상자 덮개에 올라서지 마세요.
▶ 건조/야채상자가 파손되거나 미끄러져 낙상할 위험이 있습니다.




냉장고에서 이상소리, 냄새, 연기거나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 문의하세요.
(전원플러그를 뽑기 쉬운 곳에 설치하세요.)
▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.







냉장고를 버릴 때는 냉장고 문의 패킹을 떼어 내십시오.
▶ 어린이가 냉장고 안으로 들어가면 갇히게 되어 위험합니다.



각부분의 이름을 알아두세요

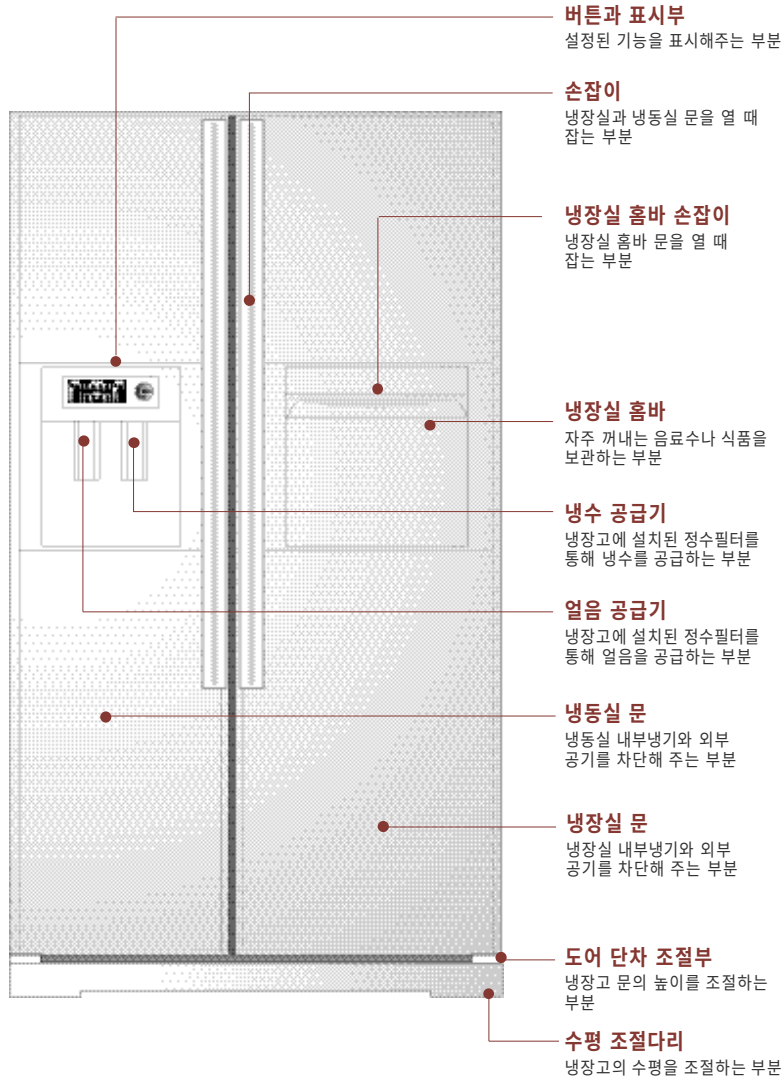

설치하기 전에 꼭 확인하세요

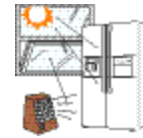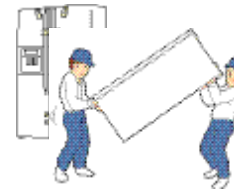

● 접지 콘센트를 사용하지 않을 경우 누설전류가 발생할 수 있습니다. 이때, 전원코드를 반대로 꽂으면 전기가 오지 않는 경우도 있습니다. (단, 구형건물인 경우 전원코드의 접지 상태가 불안정함으로 반대로 꽂아도 전기가 오는 경우가 있으므로 이때는 반드시 접지를 하셔야 합니다.)

■ 운반하기

냉장고 안의 식품은 모두 꺼내고 선반 등 깨질 위험이 있는 부품과 문의 손잡이는 테이프로 고정시킨 후 운반하세요. 먼 곳으로 운반할 때는 바로 세워서 운반하세요.

▶ 눕혀서 운반하면 고장의 원인이 됩니다.

■ 설치 장소 선택

바닥이 평평한지 확인하세요.

▶ 냉장고 설치 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음발생 및 도어의 수평이 맞지 않는 원인이 되며, 문을 여닫을 때 냉장고가 넘어져 다칠 수 있습니다. 카펫이나 마루바닥 위에 설치할 때는 단단한 깔판을 깔아 주세요.

주위와 적당한 간격을 유지해서 설치하세요.

▶ 옆면, 뒷면 5cm, 윗면 10cm이상 사이를 두고 설치하십시오. 주위와의 간격이 너무 좁으면 통풍이 잘 되지 않아 냉각력이 떨어지므로 전기 소비가 커지고 주방청정기의 탈취력이 저하될 수 있습니다.

햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.

▶ 주위 온도가 5°C이상 43°C이하인 곳에 설치하세요.

▶ 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능이 이상히 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

■ 접지하기

전기 누전이나 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해주세요.

▶ 제품이상 발생시 : 전기 누전이나 감전사고를 막기위해 반드시 접지해 주세요.

▶ 정상 제품에서도 접지를 하지 않을 경우 : 도어손잡이 및 측면 모서리를 만질 때 미세한 누설전류로 인해 인체에 전기를 느낄 수 있습니다.

(외관이 도체(철판)으로 되어 있는 제품은 모두 발생되며, 반드시 접지선이 있는 "ㄱ"자형 전원코드를 사용하도록 의무화 되었으며 접지를 반드시 해주어야 합니다.)

<콘센트에 접지단자가 있는 경우>

▶ 별도로 접지할 필요가 없습니다. (단, 전원콘센트에 접지가 되어있지 않다면 접지를 해주어야 합니다.)


<콘센트에 접지단자가 없는 경우>

▶ 접지선이 없는 콘센트를 사용할실 경우에는 제품 뒷면의 접지나사에 접지선을 연결하여 금속 수도관이나 접지선로에 연결하여 주시기 바랍니다.

▶ 접지선이 없는 콘센트(연장선)는 절대 사용하지 마세요. (접지가 되지 않으므로 미세 누설전류가 발생할 수 있습니다.)



각부분의 이름을 알아두세요

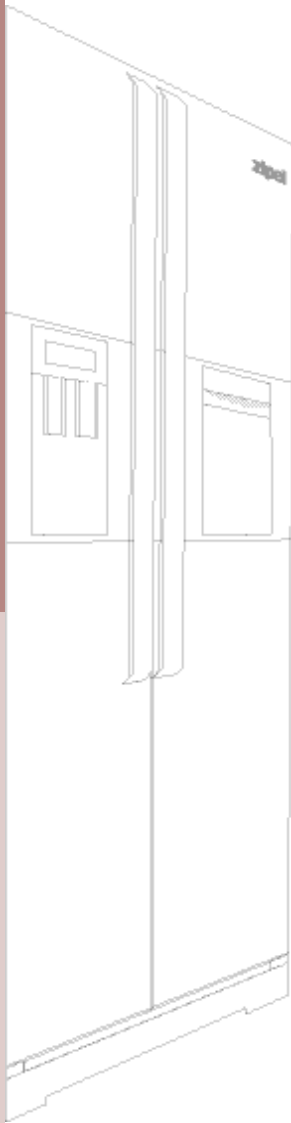

설치하기 전에 꼭 확인하세요



■ 문을 분해하기

▶ 문이 닫혀진 상태에서 상단부를 분해하세요. (최초 설치시)

- 1 덮개 부분의 나사를 풀고 A 위치에 (+) 드라이버를 위치시켜 덮개를 분해하세요.
(냉장고 상단)
- 2 배선 연결부를 분리하세요.
- 3 먼저 A를 위로 젖힌 후 화살표 방향으로 빼내세요.
- 4 상힌지(B)를 위로 젖힌 후 화살표 방향으로 빼내세요.
⚠ 주의 전선이 벗겨질 수 있으니 주의하십시오.
- 5 냉장고 문을 위로 들어 올린 다음 앞으로 당겨 주세요.
주의 :문이 넘어지지 않도록 주의 하십시오
- 6 하힌지 보강 부분의 SCREW 먼저 분리한 후 하힌지를 화살표 방향으로 분리하여 주세요.

■ 문 조립하기

- 1 하힌지를 화살표 방향으로 조립한 후 하힌지 보강부분의 SCREW 조여주세요.
- 2 분리된 냉장고 문의 구멍을 화살표 방향으로 하힌지에 끼워주세요.
(냉장고 하단)
- 3 상힌지(B)를 고정대에 끼워 맞춘 후 화살표 방향으로 문의 구멍에 일치시켜 누르세요.
⚠ 주의 전선이 벗겨질 수 있으니 주의하십시오.
- 4 A를 화살표 방향으로 끼워 맞춘 후 꼬리부분을 내려서 고정시켜 주세요.
- 5 배선 연결부를 결합하세요.
⚠ 주의 연결이 잘 안되었을 경우 패널 표시부에 불량이 나타날 수 있습니다.
- 6 덮개 부분을 먼저 끼운 후 뒷부분을 살짝 누른 다음 드라이버로 고정해 주세요.
(주방청정기 미 장착시)
참고 : 주방청정기 설치시 3.5 ~ 3.6cm 고정하세요.


냉장고의 수평을 맞추어 주세요

■ 수평 조절하기

냉장고 설치 바닥면이 고르지 않으면 냉장고 문의 높이 차이가 발생할 수 있습니다.


냉동실 쪽이 낮을때는

- ▶ 냉동실 문 하단의 조절다리 홈에 일자형 드라이버를 삽입하여 화살표 방향으로 회전시켜 수평을 맞추세요.

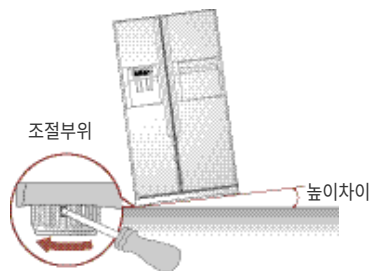


냉장실 쪽이 낮을때는

- ▶ 냉장실 문 하단의 조절다리 홈에 일자형 드라이버를 삽입하여 화살표 방향으로 회전시켜 수평을 맞추세요.

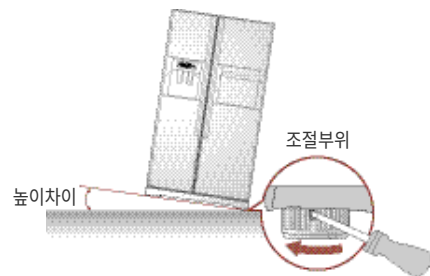


- 냉장고 문이 자동으로 닫힐 수 있도록 냉장고의 앞쪽을 약간 높여 주세요. (조절다리를 이용해서 수평을 맞출 때 냉장고 앞쪽을 뒤쪽보다 너무 높게 조정하면 냉장고 문을 열 때 힘이 들 수 있습니다.)
- 냉장고 뒤쪽 수평이 맞지 않을 때는 냉장고 뒤쪽에 낮은 부분을 딱딱한 물체(예: 책받침, 자)로 고인 다음 테이프로 고정하고 냉장고를 밀어 넣어 수평을 맞추세요.

냉장고 문 높이차를 조절해 주세요

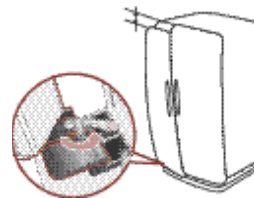


냉장실 문이 냉동실 문에 비해 내려가 있으면


- ▶ 문의 높낮이 조절방법은 냉동실문(좌측)과 냉장실문(우측), 양쪽이 동일합니다.

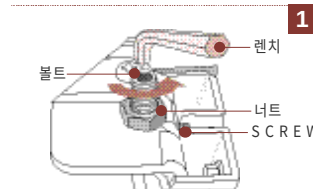


- 1 하한지 보강부분의 SCREW 먼저 분리한 후 냉동실 하단부의 볼트에 별도 포장된 렌치(“공구”)를 이용하여 () 시계 방향으로 조금 회전시켜 볼트와 너트의 조임을 느슨하게 만들어 주세요.

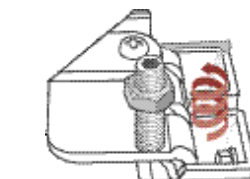


- 2 너트를 볼트의 끝부분까지 손으로 풀어 주세요.

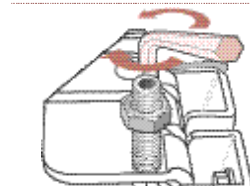

- 3 별도 포장된 렌치를 이용하여 볼트를 () 반시계방향 () 시계방향으로 회전시키며 냉동실 문과 냉장실 문의 높이차이를 맞추어 주세요.

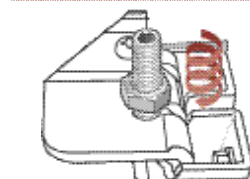

- 4 문의 높이를 맞춘 후 너트를 () 반시계방향으로 조여 주세요.

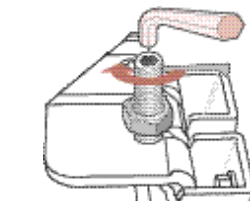

- 5 렌치를 이용하여 볼트를 한번 더 끝까지 조여 주시고 하한지 보강부분의 SCREW 조립하세요.


사용전에 꼭 한번 확인하세요

냉장고를 사용하기 전에 다음 사항을 꼭 확인해 보세요.
안전하고 깨끗하게 사용할 수 있는 최선의 방법이 됩니다.



냉장고에서 플라스틱 냄새가 날 때

- ▶ 냉장고 문을 열고 환기를 시킨 후 가동시키세요.
냉장고를 처음 설치했을 때는 내부에서 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 냄새가 날 수 있는 부착물 테이프류는 제거한 후 사용하세요.

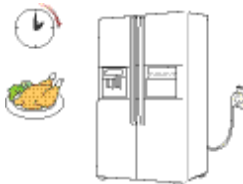

식품을 처음 보관할 때

- ▶ 전원플러그를 꽂은 후 2 ~ 3시간 정도 지나서 냉장고 안이 차가워졌을 때 식품을 넣으세요.
냉장고 내부가 완전히 차가워지기 전에 음식물을 넣으면 냄새가 났을 수 있습니다.



처음 가동시 소리가 크게 들릴 때

- ▶ 구입 후 처음으로 냉장고를 운전 시켰을 때는 냉동실이나 냉장실 온도가 높기 때문에 압축기 및 모터가 온도를 빨리 낮추기 위해 고속 회전하므로 소리가 크게 들립니다.
냉장고 내부 온도가 설정온도에 도달하고 안정되면 소리는 점점 작아집니다.




사용중 정전이 되었을 때

- ▶ 냉장고 문을 되도록 열지 마세요.
여름에 2 ~ 3시간 정도 전기가 들어오지 않아도 식품이 상하지 않습니다.



냉장고 사용 중 경보음이 울릴 때

- ▶ 냉장고 문이 1도 이상 열린 경우, 2분 후에 1분마다 10회 경보음이 울려 문이 열려 있음을 알려주는 문단속 기능이 있습니다.

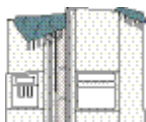

주방청정기 위에 덮개를 씌우지 마세요.

- ▶ 주방 청정기의 공기유입구 및 토출구가 막혀 안전상 유해할 수 있습니다.

버튼의 기본 기능을 알고 싶어요

버튼과 표시부가 하는 기본 기능들을 알아 두세요.
필요할 때 제대로 선택하면 식품의 맛이 살아납니다.



냉동버튼 (냉동실온도)

냉동실온도 (- 2°C ~ - 1°C 사이),
급속제빙을 선택하고 싶을 때
사용하세요.

급속제빙

음식물을 빨리 얼리고 싶을 때나
얼음을 빨리 만들고 싶을 때
사용하세요.

잠금버튼

온도조절시 잠금버튼을 누른 후
풀림상태에서 온도를 조절하세요.



잠금상태: 램프 꺼짐



풀림상태: 램프 켜짐

얼음선택

각얼음, 조각얼음, 얼음만들기
기능을 선택하거나 정지시킬 때
사용하세요. (참고)

냉장버튼 (냉장실온도)

냉장실온도 (0°C ~ 5°C 사이),
파워냉장을 선택하고 싶을 때 사용
하세요.

파워냉장

빨리 차갑게 하고 싶을 때
사용하세요.

■ 표시부



각얼음

- ▶ 얼음선택버튼을 눌러 각얼음문자가 켜지면
각얼음을 얻을 수 있습니다.



조각얼음

- ▶ 얼음선택버튼을 눌러 조각얼음문자가 켜지면
조각얼음을 얻을 수 있습니다.



얼음정지

- ▶ 얼음선택버튼을 눌러 얼음정지문자가 켜지면
얼음만드는 기능이 정지됩니다.
이때 얼음광검기를 누르면 얼음 그릇에 남아있는
얼음은 각얼음으로 나옵니다.



잠금

- ▶ 잠금버튼을 눌러 잠금문자가 켜지면 냉동실 및
냉장실 온도조절버튼이 동작되지 않습니다.
버튼을 다시 누르면 잠금이 해제됩니다.



참맛해동

- ▶ 냉장실 내부의 Neo Fresh가 해동기능으로
동작중임을 표시하며, 참맛해동이 끝나면
특선기능으로 변경됩니다.



육류/생선

- ▶ 냉장실 내부의 Neo Fresh가 육류/생선
기능으로 동작중임을 나타냅니다.



특선

- ▶ 냉장실 내부의 Neo Fresh가 특선
기능으로 동작중임을 나타냅니다.



빠른냉장

- ▶ 냉장실 내부의 Neo Fresh가 빠른냉장으로
운전중임을 표시하며, 빠른냉장이 끝나면
냉장기능으로 변경됩니다.

사용편

냉장고의 저장칸을
올바르게 사용하고 싶어요

칸마다 보관할 수 있는 식품들이 따로 있죠.
최적의 장소에 보관해서 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.



건어물 보관실
비닐 포장된 마른 오징어, 냉동피자,
냉동만두 등을 보관하세요.



냉동실 선반
고기, 생선, 냉동만두, 피자 등 각종
냉동식품을 보관하세요.



계란저장용기
많은 양의 계란도
안전하게 보관해 줍니다.



냉동실 다용도칸
만두, 콩 등 작게 포장된 냉동식품을
보관하세요. 단, 아이스크림이나
장기간 보관할 식품은 넣지 마세요.



건조실/고기 넣는 곳
장기간 보관할 마른 오징어, 멸치,
고춧가루 등을 넣으시고 고기, 닭고기
등은 호일이나 랩에 싸서 보관하세요.

■ 효과적인 식품 저장방법




식품은 잘게 나누어 저장하세요.
▶ 음식이 빨리 냉각되므로 전기를
절약할 수 있습니다.



수분이 많은 식품(두부 등)은 냉장실
선반 앞쪽에 넣으세요.
▶ 차가운 공기가 나오는 안쪽에
넣으면 식품이 얼 수 있습니다.



- 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- 냉기가 나오는 곳 너무 가까이 식품이나 용기 등을 놓지 마세요.
저장온도에 영향을 주어 식품에 영향을 줄 수 있습니다.
- 의약품, 학술재료 등을 냉장고 안에 넣어두지 마세요. 본 제품은 식품 저장용으로 의약품, 학술재료의
변질로 인하여 생명에 치명적인 위험이 발생할 수 있습니다.

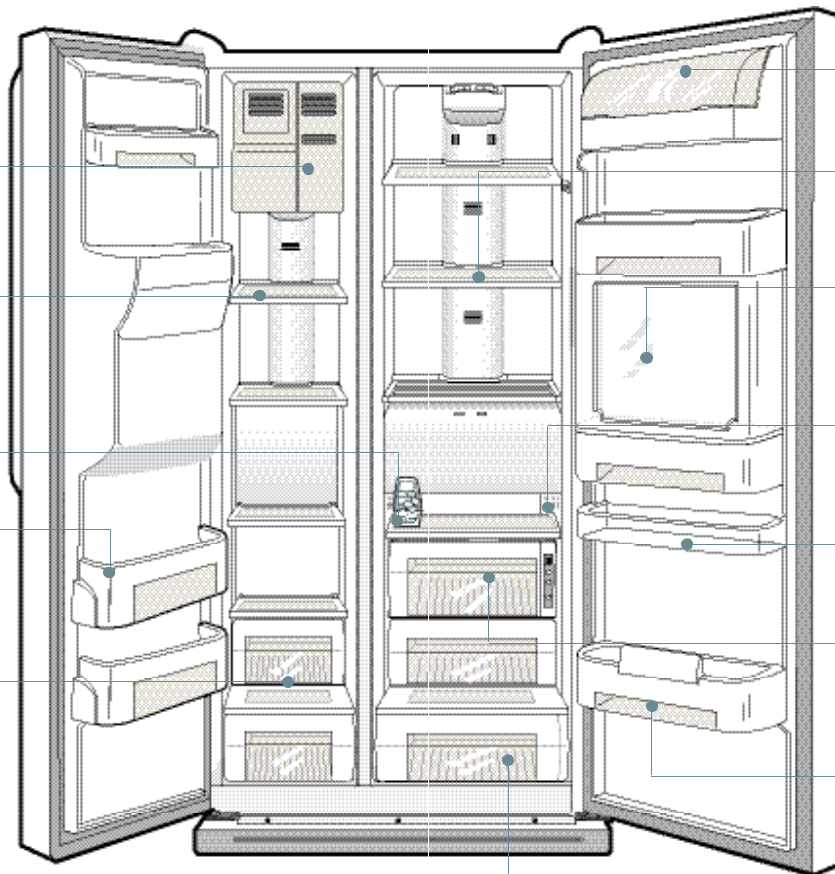

유제품실

버터 등의 유제품을
보관하세요.



냉장실 선반

반찬이나 냉장식품은 적당한 간격을
두고 보관하세요.



냉장실 홈바

음료, 스낵 등 자주 꺼내는 식품류를
보관하세요.



탈취기

탈취기가 내장되어냄새를 없애
줍니다.



냉장실 다용도칸

작은 우유나 치즈 등 어린이들이 자주
꺼내는 유제품을 보관하세요.



Neo Fresh

냉장실보다 차갑게 해야 할 식품이나
즉시 요리할 고기, 생선회 등을
보관하세요. (19page참조)



냉장실 다용도칸

작게 포장된 냉장식품이나 우유,
쥬스, 맥주 등의 음료수를 보관하세요.



야채실/과일실

야채나 과일 등을 신선하게
보관하세요.



■ 편리한 Neo Shelf 공간



선반 앞부분을 잡고 위로
들어올린 후 뒤쪽으로
밀어 넣으십시오. [1단사용시]



1단계로 접은 상태에서
선반을 회전시켜 뒤쪽으로
밀어 넣으십시오. [2단사용시]



선반을 원래의 위치로 사용
하시려면 손잡이를 잡고
선반을 내린 후 앞으로 당겨
원래의 위치로 놓으십시오.

온도를 조절하고 싶어요

냉동실, 냉장실의 온도 조절방법을 익혀주세요.
적절한 온도에서 보관하면 절전 효과까지 누릴 수 있게 됩니다.

■ 냉동실 온도 / 급속제빙 조절방법

냉동실의 온도와 급속제빙을 조절하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

잠금기능 작동여부를 확인하세요. (그림참조)

- ▶ 잠금기능이 작동중인 경우에는 잠금버튼  을 눌러 버튼주위에 불이 들어오는지 확인한 후 온도를 조절하세요.

[냉동]버튼(좌측)을 누르세요.

- ▶ 냉동실온도는 -2℃ ~ -1℃ 사이에서 1℃씩 조절할 수 있습니다.
- ▶ [냉동]버튼을 한번씩 누를 때마다 -2℃ → -2℃ → -2℃ → -2℃ → -2℃ → -2℃로 급속제빙 → -1℃ → -1℃ → -1℃로 온도를 조절할 수 있습니다.
- ▶ [급속제빙]기능을 사용하려면 [냉동]버튼을 눌러 온도표시가 O F 되고 [급속제빙]램프가 켜지도록 하여야 합니다.

(예 : 현재온도가 -2℃일때 급속제빙을 설정하려면 [냉동]버튼을 -2℃ → -2℃ → -2℃ → 급속제빙이 설정되도록 누릅니다.)

냉동실 온도를 설정하면 처음 5초 동안은 설정 온도가 표시되고 그 후에는 현재 온도가 표시됩니다.

- ▶ 설정 온도와 현재의 표시 온도가 다를 경우가 있으나 자동으로 설정온도로 맞추어갑니다.
- ▶ 현재온도에 표기되는 숫자는 냉동실의 온도를 대표하는 온도입니다.



- 냉동실의 온도는 문을 여는 횟수, 식품의 양, 주위 온도 등에 따라 변할 수 있습니다.
- 냉동실 각 저장칸은 위치에 따라 온도가 다릅니다.
- 잦은 사용이나 따뜻한 식품의 보관 등으로 냉동실 온도가 많이 상승한 경우에는 온도 표시부가 깜박거립니다. (이 경우 냉장고가 가동하여 정상적인 온도가 되면 깜박거림이 멈추지만, 장시간 가동하여도 멈추지 않을 때에는 서비스센터로 문의하세요.)

■ 얼음을 빨리 열게 하려면

잠금기능 작동여부를 확인하세요. (그림참조)

- ▶ 잠금기능이 작동중인 경우에는 잠금버튼  을 눌러 버튼주위에 불이 들어오는지 확인한 후 온도를 조절하세요.

냉동실 -25℃ 설정 상태에서 [냉동]버튼(좌측)을 누르세요.

- ▶ 급속제빙 표시등이 켜지면서 작동되기 시작합니다.
- ▶ 급속제빙을 취소하려면 [냉동]버튼을 다시 누르세요.
- ▶ 급속제빙이 꺼지면서 냉동실 온도는 -17℃로 설정됩니다.



- 급속제빙기능 선택시 디스플레이부의 온도는 변화하지 않으나, 얼음 그릇에 얼음이 가득차기까지 내부적으로 -2℃로 운전됩니다.
- 급속제빙 설정시 자동해제 기능은 없습니다. 급속제빙기능이 필요치 않을 경우 [냉동]버튼을 눌러 원하는 온도로 설정을 바꾸면 급속제빙 표시가 O F 되고 설정한 온도로 냉동실이 운전됩니다.



잠금상태: 램프꺼짐



풀림상태: 램프켜짐



잠금상태: 램프꺼짐



풀림상태: 램프켜짐



■ 냉장실 온도 / 파워냉장 조절방법

냉장실의 온도와 파워냉장을 조절하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

잠금기능 작동여부를 확인하세요. (그림참조)

- ▶ 잠금기능이 작동중인 경우에는 잠금버튼  을 눌러 버튼주위에 불이 들어오는지 확인한 후 온도를 조절하세요.

[냉장]버튼(우측)을 누르세요.

- ▶ 냉장실 온도는 0℃ ~ 5℃ 사이에서 1℃씩 조절할 수 있습니다.
- ▶ [냉장]버튼을 한번씩 누를 때마다 2℃ → 1℃ → 0℃ → 파워냉장 → 5℃ → 4℃ → 3℃로 온도를 조절할 수 있습니다.
- ▶ [파워냉장]기능을 사용하려면 [냉장]버튼을 눌러 온도표시가 O F 되고 [파워냉장]램프가 켜지도록 하여야 합니다.

(예 : 현재온도가 3℃일때 파워냉장을 설정하려면 [냉장]버튼을 2℃ → 1℃ → 0℃ → 파워냉장이 설정되도록 누릅니다.)

냉장실 온도를 설정하면 처음 5초 동안은 설정 온도가 표시되고 그 후에는 현재 온도가 표시됩니다.

- ▶ 설정온도와 현재의 표시 온도가 다를 경우가 있으나 자동으로 설정 온도로 맞추어갑니다.
- ▶ 현재 온도에 표기되는 숫자는 냉장실의 온도를 대표하는 온도입니다.



- 냉장실 안의 온도는 문 여는 횟수, 식품의 양, 주위 온도 등에 따라 변할 수 있습니다.
- 냉장실의 선반이나 용기는 위치에 따라 온도가 다를 수 있습니다.
- 잦은 사용이나 따뜻한 식품의 보관 등으로 냉장실 온도가 많이 상승한 경우에는 온도 표시부가 깜박거립니다. (이 경우 냉장고가 가동하여 정상적인 온도가 되면 깜박거림이 멈추지만, 장시간 가동하여도 멈추지 않을 때에는 서비스센터로 문의하세요.)

■ 냉장실 안을 빨리 차게 하려면

잠금기능 작동여부를 확인하세요. (그림참조)

- ▶ 잠금기능이 작동중인 경우에는 잠금버튼  을 눌러 버튼주위에 불이 들어오는지 확인한 후 온도를 조절하세요.

냉장실 0℃ 설정 상태에서 [냉장]버튼(우측)을 누르세요.

- ▶ 파워냉장 표시등이 켜지면서 작동되기 시작합니다.
- ▶ 파워냉장을 취소하려면 [냉장]버튼을 다시 누르세요.
- ▶ 파워냉장이 꺼지면서 냉장실 온도는 5℃로 설정됩니다.




- 파워냉장기능은 일정시간이 지나면 자동으로 꺼지며 설정온도는 '중' (2℃)으로 돌아옵니다.
- [파워냉장]버튼을 누르면 냉장고 가열정지시간동안 계속하여 운전합니다.



- 어린이의 장난으로 인한 온도설정 오작동을 방지하기 위하여 원하는 온도를 설정한 후에는 잠금버튼을 눌러주세요. (잠금기능이 작동되면 버튼주위의 불이 꺼지고 온도설정을 할 수 없게 됩니다.)

얼음, 냉수 공급기를 사용하고 싶어요

지펠의 얼음/냉수공급기로 언제든지 깨끗한 얼음과 냉수를 즐겨보세요.

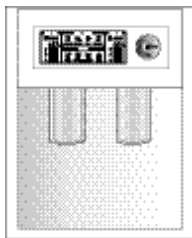


■ 얼음, 냉수 공급기 사용방법

지펠은 제품 자체에 정수필터가 부착되어 있으므로 얼음과 찬물을 안심하고 사용할 수 있습니다.



설치한 후 처음 만들어진 얼음이나 물은 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.

- ▶ 얼음 공급기의 경우 처음 만들어진 얼음은 버려주세요.
- ▶ 냉수 공급기의 경우 처음 6컵 정도의 물은 버려주세요.

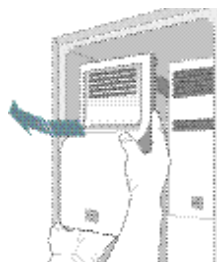



■ 제빙기가 동작하는지 이렇게 확인하세요!

- 1 냉동실 상단에 있는 얼음 저장통을 빼주세요.
- 2 냉동실 상단에 조립되어 있는 제빙기 테스트 버튼을 2초 정도 누르세요.
 - ▶ 제빙기의 용기가 회전한 후 원래의 위치로 다시 회전합니다. 회전이 완료되고 제빙기 급수관으로 물이 공급되면 제빙기 자체 동작은 정상입니다.

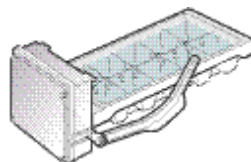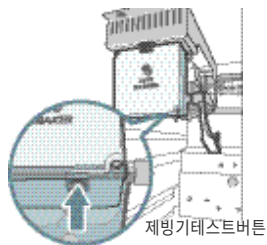

■ 제빙기 사용시 꼭 알아두세요!

- ▶ 새로 설치한 냉장고는 12시간 정도가 지나야 얼음을 만들 수 있는 온도까지 내려갑니다.
- ▶ 사용 중에도 냉동실 온도, 냉동실 문을 여닫는 횟수와 사용 조건에 따라 제빙 속도가 달라질 수 있습니다.
- ▶ 얼음을 자주 사용하지 않으면 녹은 얼음이 녹아 뭉쳐지므로 얼음 공급기가 제대로 작동하지 않습니다. 이때는 제빙실을 꺼내 뭉친 얼음을 버리세요.
- ⚠ 겨울철, 휴가철 등 얼음을 장기간 사용하지 않을 때는 물 공급이 되지 않도록 수로관 밸브를 잠금주세요.
 - 수로관이나 정수필터가 동파되거나 누수가 발생하면 침수 피해를 입을 수 있습니다.
- ⚠ 전기가 들어오지 않아 얼음이 녹을 때는 제빙실을 꺼내 얼음을 버려주세요.
 - 얼음이 녹아 밖으로 흘러나와 미끄러지거나 바닥이 손상될 수 있습니다.
- ▶ 전기가 들어오지 않아 얼음이 녹을 때는 제빙실을 꺼내 얼음을 버리세요. 얼음을 버린 후 냉동실의 물기를 깨끗하게 닦아내세요.

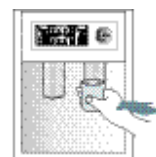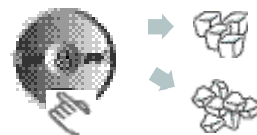

■ 얼음 공급기 사용방법

- 1 [얼음선택]버튼을 눌러 원하는 얼음 모양을 선택하세요.
 - ▶ 누를 때마다 얼음 모양 및 정지(각얼음/조각얼음/얼음정지)가 반복 선택됩니다.
- 2 얼음 공급기에 컵을 대고 밀어 주세요.
 - ▶ 찬물과 얼음을 함께 사용하려면 얼음을 먼저 받고 찬물을 받으세요.
 - ▶ 얼음이 밖으로 튀지 않도록 컵을 물이 나오는 입구 가까이에 놓으세요.



- 얇은 유리컵이나 도자기 그릇으로 얼음을 받으면 깨질 위험이 있습니다.
- 색깔이 변한 얼음이 나오면 사용을 중지하고 삼성전자 서비스센터로 연락하세요.

■ 냉수 공급기 사용방법

냉수 공급기에 컵을 대고 밀어주세요.

- ▶ 설치 후 처음 6컵 정도의 물을 버리십시오. 설치 후 바로 물을 받으면 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 냉장고가 계속 가동 중일 때에도 처음 나오는 물은 차갑지 않을 수 있습니다. 몇 개의 얼음을 먼저 받은 후 물을 받으면 차가운 물을 얻을 수 있습니다.



6컵 정도까지 냉수를 계속 뽑을 수 있으며, 물은 2 ~ 3시간 후 다시 차가워 집니다.

■ 냉장실 휴바 사용방법

자주 꺼내는 음료수나 식품을 넣어 사용하세요.


- ▶ 냉장고 문을 열지 않아도 되므로 전기가 절약됩니다.
- ▶ 휴바 문을 열어도 냉장실 실내등이 켜지므로 내용물을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.

문을 열어놓고 받침대로 사용하세요.

- ▶ 음료수나 내용물을 받침대 위에 올려놓고 사용하면 편리합니다.



- 냉장실 내부와 냉장실 휴바 사이의 덮개를 빼지 마세요.
- 냉장실 휴바 문에 무거운 물건을 올려 놓거나 어린이가 매달리지 않게 하세요. 문이 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 냉장실 휴바를 도마로 사용하거나 날카로운 도구로 긁지 않도록 하세요.

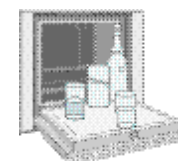

Neo Fresh의
기능을 알고 싶어요

식품을 빠르게냉장 할때나 썰기 좋은상태로 해동할때 사용할수 있으며,
전문보관 기능이있어 음식별로 보관온도를설정하여 사용할 수 있는
공간입니다.



■ 기능선택

1 냉장선택한 경우

- ▶ "냉장"을 선택하면 참맛실 내의 온도는 냉동실 문의 온도조절 표시부에서 설정된 냉장실 온도와 같이 설정 됩니다.

예) 냉장실이 +2℃로 선택 되어져 있고,
Neo Fresh를냉장"으로 선택하는 경우
Neo Fresh도 2℃로 설정 되면서
온도 표시부도 2℃를 표시합니다.
Neo Fresh가 2℃로 설정된 상태에서
냉장실을 0℃로 바꾸면 자동적으로
Neo Fresh도 0℃로 바뀌게 됩니다.

- ▶ "냉장"을 선택한 경우는 냉장식품을 보관 할 수 있도록 냉장실과 같은 온도로 설정 되므로 냉장실을 보다 넓게 사용할 수 있습니다.

2 특선을 선택한 경우

- ▶ "특선"을 선택하면 Neo Fresh 내 온도는 -1℃로 설정되며, 이 경우 냉장실의 온도설정에 상관없이 -1℃로 유지됩니다.
- ▶ -1℃는 식품내의 수분이 얼듯말듯한 온도로서, 이 온도대에 바로 요리할 육류나 어류를 보관 한다면 더욱 신선하게 보관할 수 있으며, 특히 김치를 넣어 두시면 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다.

3 육류/생선을 선택한 경우

- ▶ "육류/생선"을 선택하면 Neo Fresh 내 온도는 -5℃로 설정되며, 이 경우 냉장실의 온도설정에 상관없이 -5℃로 유지됩니다.
- ▶ "육류/생선"의 온도(-5℃)는 냉장온도와 냉동온도 사이의 서브 프리징(SUB FREEZING)대역으로서 식품내의 수분이 얼음으로 변하여 육류 또는 어류를 단단하게 얼리지 않고 살얼음 상태로 얼리기 때문에 썰기 쉽게 하면서 신선하게 보관할 수 있습니다.



수분이 많은 식품이나 야채, 과일등을 Neo Fresh에넣지 마세요.
● 식품이 얼 수가 있습니다.
● -1℃나 -5℃는 식품내의 수분이 얼음으로 변하게 하는 온도이므로 수정과나 쥬스같은 음료류와 야채나 과일등은 얼게 됩니다.



■ 빠른냉장

- ▶ "빠른냉장"기능은 상온의 맥주 1 ~ 병을 1시간 내에 시원하게 마실수 있도록 냉각시키는 기능입니다.
- ▶ 빨리 차갑게 하고자 하는 식품을 Neo Fresh에넣고 "빠른냉장"버튼을 누르면 한시간 동안 냉장고가 연속가동 됩니다.
- ▶ "빠른냉장"을 사용할 경우, Neo Fresh 내 들어있던 식품은 잠시동안 냉장실로 옮겨 주십시오. 강력한냉기로 인하여 부분적으로 얼 수 있습니다.
- ▶ "빠른냉장" 기능을 중간에 끝내고 싶은 경우 "빠른냉장"버튼을 한번 더 누르면 됩니다. "빠른냉장" 기능이 끝나면 자동적으로 원래의 냉장기능으로 되돌아 갑니다.



- 냉각 시키고자 하는 음료류나 식품의 온도에 따라서 냉각 시간이 달라질 수 있습니다.

■ 참맛해동

- ▶ 냉동식품을 전자렌지나 상온에서 해동하면 시간은 빠르지만 쪼이 많이 생기고 신선도가 떨어집니다. "참맛해동"은 해동시간은 좀 길지만 쪼이 거의 없이 신선도를 유지한 상태로 녹여줍니다.
- ▶ "참맛해동"이 끝난 직후에는 식품 표면에 성에나 살얼음이 생길수 있으나, 이러한 상태에서도 사각사각 잘 씹힙니다.
- ▶ "참맛해동"버튼을 한번 누르면 4시간이 설정되고 한번 더 누르면 6시간이 설정됩니다. 이렇게 계속 누르면 10시간과 12시간도 선택할 수 있습니다.
- ▶ 해동시간을 선택하면 온기와 냉기를 공급하여 냉동식품을 녹여주며 "참맛해동"기능이 끝나면 자동으로 특선온도(-1℃)로 설정되어 신선도를 유지합니다.
- ▶ 다음날 아침에 사용할 냉동 육류나 어류를 저녁에 Neo Fresh에넣고 "참맛해동"을 선택하면 편리하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 약 -18℃로 냉동보관 되었던 육류나 어류의 해동시간은 다음 표와 같습니다.
(육류두께 2~3cm 기준)

설정시간	4시간	6시간	10시간	12시간
해동육류량	400g 이하	600g(1근) 이하	800g 이하	1000g 이하

- ▶ 육류나 어류의 크기와 두께에 따라서 상기표에 제시된 시간과 다를 수 있습니다.
- ▶ 상기 표에 제시된 육류량은 Neo Fresh에 들어있는 모든 식품의 무게를 나타냅니다.
예) 냉동 쇠고기 600g + 생선 400g 합쳐서 1000g으로 12시간을 설정해야 합니다.



- 어류를 해동시킬 경우는 냄새가 Neo Fresh에멀 우려가 있으니 깨끗이 손질된 어류만을 해동 하여야 합니다.
- 냄새나는식품은 랍에 싸서 보관 및 해동하세요. (예:생선등)
- "해동"기능을 작동하면 Neo Fresh 내 온도가 나오기도 하므로 녹이고자 하는 식품을 냉기전에 Neo Fresh 내 들어있는 식품을 잠시 냉장실로 옮겨 주십시오.
- 냉동식품의 상태(양념된 식품의 수분량, 양념의 종류)에 따라 해동 후의 신선도나 해동시간이 달라질 수 있습니다.
- 해동후 재 냉동 할 경우 육류 또는 어류등의 신선도가 떨어집니다.
- 양념이나즙이 많은 경우 해동 후 얼음이 남을 수 있습니다.

■ 와인의 종류

레드 와인(Red Wine)

- ▶ 적포도로 만들어진 레드와인은 붉은색을 띠고있으며 화이트와인과 달리 약간 짙은 맛이나며 육류 요리와 잘 어울립니다. 일반적으로상온(섭씨 18℃~ 20℃)에서 제 맛이 납니다.

화이트 와인(White Wine)

- ▶ 잘 익은 청포도나일부 적포도를 이용하여만들어진 화이트와인은황금색을 띠고 있으며, 맛이순하고 상큼하여 생선요리와 잘 어울립니다. 10℃정도로 차게 해서 마셔야 제 맛이 납니다.

로제 와인(Rose Wine)

- ▶ 핑크색을 띠고 있는로제 와인의 제조과정은 레드와인과비슷합니다. 보존기간이짧으면서오래 숙성하지 않고마시게 되는 로제 와인은화이트 와인에 가깝습니다.

스파클링 와인(Sparkling Wine)

- ▶ 스파클링 와인은 발효가끝나 탄산가스가 없는일반 와인에 다시 설탕을 추가해인위적으로 다시 발효를유도하고 와인 속에 기포를 생성해서 만들어집니다. 이러한스파클링 와인중에서 특히 프랑스 샹파뉴 지방에서생산되는 것만을 샴페인이라고부르는데, 이 샴페인과이탈리아의 스푸만테가 대표적인스파클링 와인입니다. 발포성 와인이라고도불려집니다.

강화 와인(Port Wine)

- ▶ 와인에 브랜디를 첨가하여만든 혼성주인 강화와인은 와인 고유의향미와 미네랄을 그대로 함유하고 있으면서 부패하지도 않으므로장기간 보관이 가능합니다.



■ 좋은 와인 선별하기

라벨에는 와인에 대한 정보가 담겨있기 때문에 라벨을 보면 좋은 와인을 선택할 수 있습니다. 와인을구입할 때 라벨을 읽는 것은 매우 중요합니다. 간단한프랑스 와인의 라벨 읽는법을 알아두세요.

- ▶ 1. 원산지명칭
- ▶ 2. AOC 급와인임을 표기
- ▶ 3. 와인병입자의 이름과주소
- ▶ 4. 용기내의와인 순용량
- ▶ 5. 알콜 도수
- ▶ 6. 경작자의상표명 혹은 이름
- ▶ 7. 제조업체소유주의 주소
- ▶ 8. 병입장소
- ▶ 9. 원료포도의 수확년도
- ▶ 10. 생산국가

와인매장에서의 보관상태를 꼭 체크하세요.

- ▶ 빛이 강하거나 온도가 높으면 와인의 맛이쉽게 상하게 됩니다.
- ▶ 와인이 병목 끝까지 와인이 거의 채워져있고 코르크 마개가병 밖으로 빠져나와있지 않은 것으로고르세요. 와인이공기와 접촉하면 맛이쉽게 상하게 됩니다.

■ 와인 액세서리

와인글라스(Wine Glass)

- ▶ 튕림모양의 깊은와인잔을 사용해야 와인의향과 맛을 제대로 즐길 수있습니다. 화이트와인의경우 손의 온도에의해 맛이 변할 수있으므로 잔의 아랫부분을 잡고 마시는 것이중요합니다.



병따개(Cork Screw)

- ▶ 코르크 마개를 쉽게 따낼 수 있게만든 것으로 단순한스크류 형태부터 오토스크류 등 여러종류가 있습니다.



진공펌프(Vacuum Pump)

- ▶ 일단 진공병 마개로 병 입구를 막은다음 펌프질을 하여와인 병속을 진공 상태로 만들어 줌으로써 와인이 공기와 닿아 맛이 변질되는 것을 막아줍니다.



식품을 신선하고 맛있게
보관하려면 이렇게 하세요

■ 냉장고 올바른 관리방법

냉장실의 냉기가 잘 나오게 하려면

냉장고 속의 온도를 평균 4°C로 유지하기 위해서는 0°C 가까운 냉기가 나옵니다. 때문에 수분을 많이 함유한 두부 등을 앞에 놔두면 얼어버리게 되죠. 또 이곳에 키가 큰 물건을 놔두면 냉기가 퍼지지 못해 냉장고 속이 차갑지 않게 됩니다. 냉기가 잘 나오게 하려면 통로를 반드시 비워 냉기가 흐르도록 해야 합니다.


냉장고를 정리 정돈하는 법

냉장고의 야채실은 깊어서 자칫하면 야채들이 쌓이고 눌러 물러지기 쉽습니다. 시금치나 파 등의 잎야채들도 세워서 보관하는 것이 가장 좋습니다. 우유팩의 뒷부분을 야채실의 깊이에 맞춰 컷터나 가위로 잘라낸 다음 우유팩 몇 개를 이어서 테이프로 고정시켜 주세요. 여기에도 야채를 정리하면 손상도 막을 수 있을 뿐더러 관리도 쉬워집니다.

■ 음식물 보관방법


비스킷을 바삭바삭하게 보존하려면

진공 타파웨어에 보존하기도 하지만, 보다 간단하고 쉬운 방법은 비스킷을 통에 넣을 때 각설탕 한 개를 같이 넣는 것입니다. 설탕이 습기를 빨아들여 바삭바삭한 상태를 오래 유지할 수 있습니다.

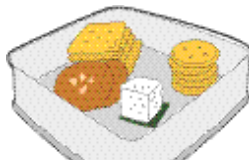

반찬을 보관하려면

냉장고 속은 마치 사막처럼 건조하기 때문에 음식을 덮지 않고 넣어두면 수분을 다 빼앗겨서 말라버립니다. 그러므로 반드시 랍을 씌워서 보관하는 것이 좋습니다.

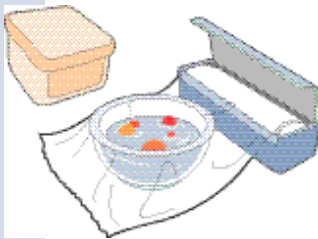

뜨거운 식품은 식힌 후 저장하세요.

식혀서 보관하면 냉장, 냉동이 잘되며 전기료도 절약할 수 있습니다. 뜨거운 식품 보관시 내부에 이슬이나 성애가 생길 수 있습니다.



■ 음식물 보관방법



마요네즈를 맛있게 보관하려면

마요네즈는 개봉한 다음 상온에서 보관하는 것이 가장 좋습니다. (한여름은 예외) 마요네즈는 고온 뿐 아니라 저온에도 약한 식품으로 고온일 경우에도 쉽게 상하지만 지나치게 저온이면 주성분인 식초, 기름, 계란 노른자가 분리되기 쉽고 풍미가 떨어지고 맵니다. 따라서, 직사광선이나 열기가 닿지 않는 시원한 곳에 보존하는 것이 가장 좋습니다.

맥주 컵에 서리가 맺히게 하려면

컵에 따뜻한 물을 부은 후, 잔이 따뜻해지면 물을 따라버리세요. 그리고 잔을 얇은 냉동실에 30분 정도 넣어둡니다. 시간이지난 다음 냉장고에서 꺼내면 컵의 표면에 예쁘게 서리가 맺혀 있을 것입니다.




열대과일을 맛있게 보존하려면

열대과일은 저온을 싫어하므로 냉장고에 보존하는 것은 좋지 않습니다. 예를 들어, 바나나나 파인애플은 껍게 변색되고 메론이나 아보카도, 파파야 같은 것들은 더 이상 익지 않은 채 썩어버리고 말죠. 실온에서 보존하다가 먹을 만큼 적당히 익으면 먹기 직전에 냉장고에 넣어주세요.



우유를 진하게 만들려면


우유를 냉동실에 넣어 얼려주세요. 이때 얼리는 양은 500cc 정도가 적합합니다. 냉동이 되었으면 꺼내서 반쯤 해동 시켜줍니다. 이 상태는 우유 속 수분이 아직 얼음으로 되어 있기 때문에 수분이 적어져 그 자체가 상당히 진한 상태로 있게 되고 따라서 진한 우유의 맛을 즐길 수 있습니다.

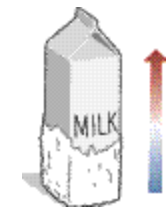

■ 음식물 보관방법

향신료를 냉동, 냉장 보관하려면

향신료는 향이 생명이므로 개봉 후 직사광선이 닿지 않는 건조한 장소에 보관하는 것이 원칙입니다. 따라서, 냉동실이나 냉장실은 향신료를 보관하기에 가장 알맞은 곳입니다. 하지만 차가운 향신료는 습기를 빨아들이기 쉽기 때문에 반드시 사용할 때만 꺼내고 사용 후에는 빨리 넣어 보관하세요.

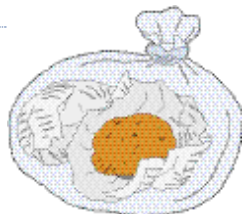

감자를 싱싱하게 보관하려면

감자에 난 싹은 독소를 품고 있기 때문에 반드시 제거해줘야 합니다. 싹이 나지 않게 감자를 보관하려면, 신문지에 감자를 싸고 비닐 봉지에 담아 냉장고 야채실에 넣어주세요. 싱싱한 감자를 오래도록 먹을 수 있습니다.

■ 올바른 냉동 방법



꿀이 응고되지 않게 보존하려면

꿀은 냉동실에 보관하세요. 순도가 높은 꿀일수록 냉동고에 보존하면 하얗게 되면서 점점 딱딱하게 굳어집니다. 꿀이 하얗게 굳어지는 것은 포도당이 결정을 만들기 때문이죠. 이렇게 변해도 품질에는 변화가 없지만 물에 타기 어렵고 다루기 힘들어집니다. 꿀을 냉동실에 보관하게 되면 걸쭉한 상태를 그대로 유지할 수 있습니다.

냉동에 적합한 식품을 고르려면

식품 중에는 채소나 달걀, 두부, 곤약처럼 냉동에 적합하지 않은 것도 있습니다. 고기는 그대로 냉동시켜도 되지만 가게에서 파는 것은 한번 냉동시켰다가 해동해서 파는 것이기 때문에 또다시 그대로 냉동을 시키면 맛이 떨어지게 됩니다. 이럴 때는 밀간을 해서 냉동하는 것이 가장 좋습니다.

빠르게 냉동시키려면

천천히 냉동시키면 식품 조직이 부서져 맛이 떨어지게 됩니다. 빠르게 냉동을 시키기 위해서는 처음부터 냉동실 온도를 강으로 맞춰놓고 냉동이 된 다음에 영하 2℃ 이하로 맞추면 빠르게 냉동을 시킬 수 있습니다.

청소 및 손질방법을 알고 싶어요



■ 청소 및 손질방법

냉장고 안/부속품

▶ 물과 중성세제로 닦아주세요.

문 고무패킹

▶ 중성세제를 묻힌 행주로 깨끗이 닦아주고
홈 사이는 면봉으로 닦아주세요.

냉장고 뒷면

▶ 1년에 한 번 정도 진공청소기로 쌓인 먼지를 없애주세요.

얼음/찬물 나오는 곳

▶ 젖은 헝겊으로 닦은 후 마른헝겊으로 닦아주세요.
▶ 받침대에 물때가 생겼을 때는 헝겊에 식초를 묻혀 닦아주세요.

냄새 탈취기

▶ 6개월 ~ 1년 정도 사용하여 냄새 제거가 잘 안될 때 청소해주세요.
▶ 2L의 미지근한 물에 4시간 이상 담근 후 8시간 이상 그늘에서 말려 쓰세요.

냉장고 내부의 냄새 제거방법

▶ 오래된 식빵/원두커피 찌꺼기 등을 냉장고
속에 넣어두면 나쁜 냄새가 깨끗하게 사라집니다.
▶ 알코올을 이용해서 내부를 닦아 주면 살균과 냄새를
동시에 제거할 수 있습니다.

냉장고 패킹 부분의 곰팡이 제거방법






▶ 주방용 세제를 원액 그대로 칫솔에 묻혀서 닦아 주세요. 검게 변하면
잘 제거되지 않으므로 상처가 나지 않도록 조심하세요.



장기간 사용하지 않거나 청소할 때는 전원플러그를 빼고
문을 열어 물기를 말려 주세요. 그리고 나서 마른 헝겊,
수건 등으로 닦아 주세요.



- 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 락스, 알코올, 아세톤 등으로 닦아내지 마세요.
- 냉장고 내부와 외부 청소할 때는 솔, 수세미, 거친헝겊 등 표면이 거친 것을 사용하지 마세요.
- 청소가 끝난 후에는 전원코드가 손상되지 않았는지, 전원 플러그에 발열현상은 없는지, 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주세요.

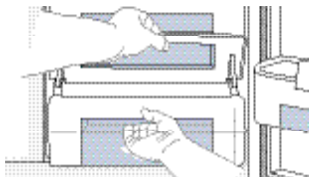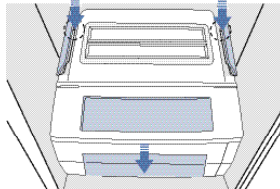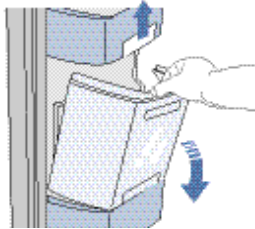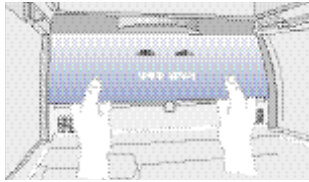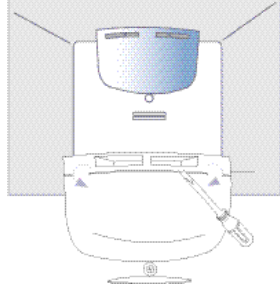

기타편

■ 청소를 위한 분해

청소를 하기 전에 반드시 전원플러그를 빼고 분해하십시오. 감전의 위험이 있습니다.
냉장고 내부에 물이 고이기 쉬우므로 부속품은 분해하여 닦은 후 다시 조립해 주세요.

램프 덮개 분해하기

- ▶ 냉동실 램프 덮개(램프: 220V, 25W) : 나뿔을 빼고 나사를 풀 다음 양 손으로 덮개의 아래 부분을 잡고 위로 들면서 앞쪽으로 빼내세요.
- ▶ 냉장실 상단 램프 덮개(램프: 220V, 25W) : 나뿔을 빼고 나사를 풀 다음 양 손으로 덮개의 아래 부분을 잡고 위로 들면서 앞쪽으로 빼내세요.
- ▶ 냉장실 하단 램프 덮개(램프: 220V, 25W) : 나뿔을 빼고 나사를 풀 다음 양 손으로 덮개의 아래 부분을 잡고 위로 들면서 앞쪽으로 빼내세요.

- ▶ 냉동실 홈바 상단의 다용도칸을 위로 들어올려 빼낸 후 홈바커버를 앞으로 기울여 빼내세요.
주의 : 냉동실 홈바 커버가 바닥으로 떨어지지 않도록 주의하세요.

야채상자 / 건조상자 덮개 분해방법







- ▶ 야채상자/건조상자 덮개 안쪽의 돌기(좌우)를 누른 후 앞쪽으로 잡아당겨 분해하세요.

야채상자 / 건조상자

- ▶ 한 손으로 잡고 앞으로 당기다가 약간 들어올리면서 빼내세요.



- 빼낸 야채상자/건조상자를 다시 넣을 때는 먼저 야채상자/건조상자 덮개를 완전히 들어올린 후 상자를 넣어주세요.

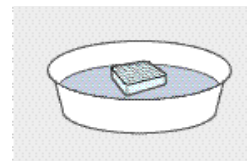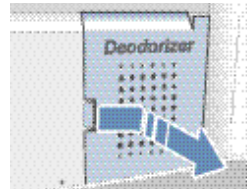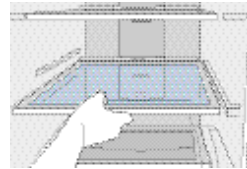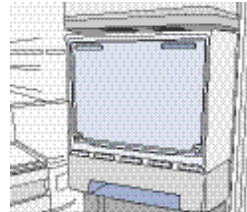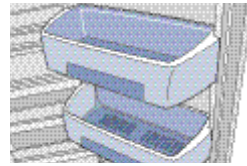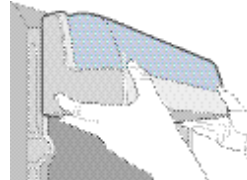

유제품실

- ▶ 건조실 덮개를 약간 열어 양 손으로 잡고 왼쪽으로 밀면서 당겨 빼내세요.
- ▶ 건조실 칸을 양 손으로 잡고 위로 올려 빼내세요.

냉동실/냉장실 다용도 칸

- ▶ 양 손으로 잡고 위로 올려 빼내세요.

냉장실 홈바

- ▶ 냉장실 홈바 상단의 다용도 칸을 빼내세요.
- ▶ 양 손으로 냉장실 홈바의 덮개를 잡고 약간 위로 들어올린 후 앞쪽으로 빼내세요.

냉동실/냉장실 선반

- ▶ 앞으로 당긴 후 앞쪽을 밑으로 누르면서 빼내세요.

탈취기


- ▶ 선반을 약간 뺀 후 탈취기 덮개의 걸림 손잡이를 바깥 쪽으로 젖히면서 빼내면 냄새탈취기가 보입니다.

냄새 탈취기

- ▶ 6개월 ~ 1년 정도 사용하여 냄새 제거가 잘 안될 때 청소해주세요.
- ▶ 2L의 미지근한 물에 4시간 이상 담근 후 8시간 이상 그늘에서 말려 쓰세요.

기타편

정수필터에 관해 알아두세요

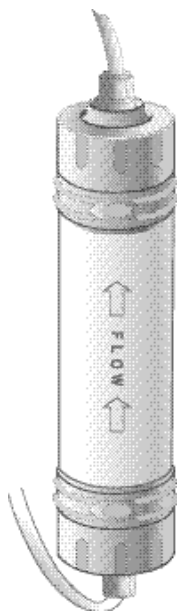

정수필터란

수돗물에 들어있는 염소나 냄새, 불쾌감을주는 맛 등 사람에게 좋지않은 물질을 걸러주는 부품입니다.

여과제와정수효과

정수필터의 여과제는 활성탄으로 만듭니다.

정수효과

- ▶ 활성탄(CARBON) : 수돗물 속에 들어 있는 염소 및 유기물 등을 없애 줍니다.
- ▶ 정수필터는 물 속에 들어 있는 성분 중 사람에게 좋지 않은 물질만 없애 줍니다.
- ▶ Bio Sure 는 물에 항균력을 부여하고 미네랄을 생성합니다.

교환 시기

- ▶ 정수필터는 소모품 입니다.
- ▶ 정수필터는 약6개월 정도 지나면 정수능력이 떨어집니다.
- ▶ 정수필터는 가까운 서비스센터에서 구입하셔서 교환하시기 바랍니다.



- 정수필터는 5°C이하로 온도가 내려갈 수 있는곳을 피하여 설치 하십시오.
동파될 위험이 있습니다.

정수필터교환방법

1 수로관 밸브를 잠궜 디스펜스에서 물이 나오지 않게 하세요.

2 고정되어 있는 정수필터를 분리하세요.

3 정수필터의 입구와 출구에 연결되어 있는 수로관을 절단하세요.

▶ 수로관은 직각(90°)으로 절단해야 합니다.

4 새 정수 필터의 입구부분과 수도꼭지 또는 수도관으로 연결되는 수로관과 연결하세요.

▶ 정수필터 입구에 고정되어 있는 너트를 먼저 풀어내세요.

▶ 수로관에 너트를 끼운 후 정수필터 입구부에 수로관을 끼워 너트를 단단히 조여 주세요.

5 정수기내 잔여물을 제거해 주세요.

▶ 수로관 밸브를 열어 정수기의 냉장고측 수로관 튜브로 물이 나오는지 확인해 주세요.

▶ 수로관 밸브를 열어도 물이 나오지 않을 경우 수로관 밸브를 돌려주세요.

▶ 깨끗한 물이 나올 때까지 수도꼭지를 열어주세요. 이때 나오는 잔여물은 필터 제작 과정에서 발생한 것으로 문제가 있는 것은 아닙니다.

6 정수필터의 출구부를 입구부와 동일한 방법으로 연결하세요.


7 정수필터의 고정판 고정 및 정수필터를 고정시켜 주세요.

▶ 정수필터를 고정되어 있던 자리에 재 고정하세요.

▶ 이때는 제빙실을 꺼내 뭉친 얼음을 버리세요.

▶ 몸체에 각인된 화살표(F L O 방향)를 확인하시고 설치하세요.



- 정수필터는수직으로 고정되어야 하며 화살표(F L O 파) 위로 향하도록 고정되어야 합니다.

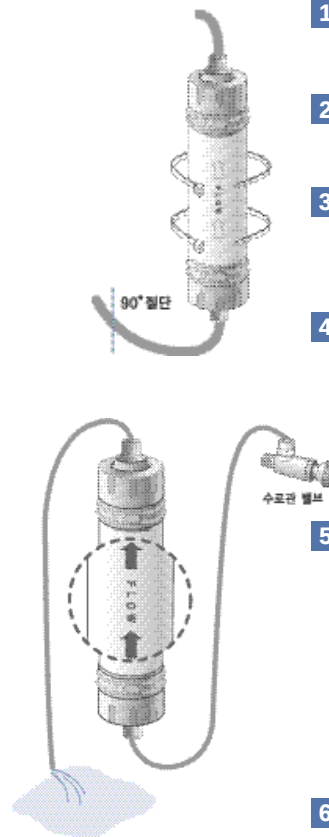

고장신고 전에 꼭 확인하세요



기타편

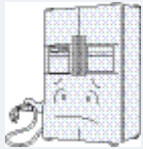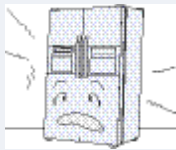증상	확인	처리
냉동, 냉장이전혀안돼요. (냉각이약해요) 	전원플러그가 빠져있지 않은가요?	전원플러그를 다시 꽂아주세요.
	높은 온도로 조절되어있는 것은 아닌가요?	냉동실/냉장실 온도조절 버튼을 눌러 낮은 온도로 조절하세요.
	햇볕이 내리쬐는 곳이나 열기구 가까이 설치된 것은 아닌가요?	햇볕이 내리쬐는 곳, 열기구 있는 곳과 떨어진 곳에 설치하세요.
	냉장고 뒷면과 벽면이 너무 가까운 것은 아닌가요?	뒷면, 옆면은 벽과 5cm 이상 간격을 띄우고 설치해 주세요.
냉장실의식품이얼어요. 	냉장실 온도가 너무 낮은 온도로 되어있는 것은 아닌가요?	온도조절 버튼을 눌러 적절한 온도가 되도록 하세요.
	설치 장소의 주위 온도가 너무 낮은 것은 아닌가요?	주위 온도가 5°C이하일 경우 식품이 얼 수 있습니다.
	수분이 많은 식품을 차가운 공간이 나오는 안쪽에 넣어둔 것은 아닌가요?	수분이 많은 식품은 선반 앞쪽에 보관하세요.
이상한소음이나요. 	설치 바닥이 기울거나 약한 것은 아닌가요?	바닥이 평평하면서 단단한 곳으로 옮겨주세요.
	냉장고 뒷면과 벽면이 너무 가까운 것은 아닌가요?	냉장고의 뒷면과 옆면을 벽면에서 5cm 이상 띄워 주세요.
	냉장고 뒷면, 옆면에 다른 물건을 둔 것은 아닌가요?	뒷면, 옆면에 다른 물건이 있다면 치워주세요.
냉장고안에서 냄새가나요.	뚜껑을 덮지 않고 반찬을 보관한 것은 아닌가요?	김치 등의 반찬류는 반드시 뚜껑을 덮거나 랍을 씌워 보관해주세요.
	육류, 생선류, 건어물을비닐포장하지 않고 넣은 것은 아닌가요?	위생 비닐봉투에 넣고 묶어서 보관하세요.
	너무 오랫동안 식품을 넣어둔 것은 아닌가요?	오래된 식품은 냄새가 날 수 있습니다.

증상	확인	처리
냉장고문이잘안열려요!	방금 전에 문을 열었다 닫은 것은 아닌가요?	잠시 기다렸다가 다시 열어보세요.
얼음에서냄새가나요.	수돗물로 얼음을 만든 것은 아닌가요?	가끔 소독약품 냄새가 날 수 있습니다.
	냉장고 안을 자주 닦지 않은 것은 아닌가요?	자주 닦지 않으면 냄새가 냉장고 안에 배게 됩니다.
	얼음 그릇이 더러운 것은 아닌가요?	얼음 그릇을 깨끗이 닦아서 사용하세요.
	선반에 음식물이 떨어진 것은 아닌가요?	음식물이 떨어진 채 사용하면 나쁜 냄새가 날 수 있습니다.
냉장고앞면과옆면이 너무뜨거워요.	냉장고를 급속 냉각시키거나 절전을 위해 앞면 둘레와 옆면에 열이 나는 관이 있기 때문입니다. 특히, 처음설치하거나 여름에는 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장은 아닙니다.	
물흐르는소리가나요! (예:꾸르륵, 지글지글, 벽벽)	냉장고 내부를 차게 해 주는 냉매(예:꾸르륵, 지글지글, 벽벽) 소리가거나 성에가 물이 되어 흐르는 소리입니다.	
냉장고안에서‘똑똑’하는 소리가나요! (예:똑똑, 달그락, 웅~, 덜컹, 딱딱)	냉장고 안이 차가워지거나, 문을열었을 때 온도가 올라가면서 부품이 늘어나거나 줄어든 때, 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다.	
냉동실에성에가생겨요! (냉장실에이슬이맺혀요)	주위의 온도나 습도가 높거나, 냉장고 문을 오랫동안 열어 둔 경우, 수분이 많은 식품을 뚜껑 없이 보관하지 않았나요?	위와 같은 경우 성에나 이슬이 생길 수 있습니다.
냉장고밖/냉동실실내등 뚜껑개에이슬이맺혀요!	장시간 냉동실을 열어 놓은 것은 아닌가요?	냉동실 실내등은 백열전구 (25W) 열이 발생되므로 장시간 냉동실을 열어 놓았을 경우 온도차에 의해 이슬이 맺힐 수 있습니다.
	냉장고 주위의 습도가 너무 높은 것은 아닌가요?	습도가 높은 날에는 공기중의 물기가 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다.

기타편

별첨 : 주방청정기 사용안내 (주방청정기 구입 및 설치는가까운 ZIPEL 취급점에문의하세요.)

편리한 맞춤기능

약/중/터보3단계의 운전기능으로 선택, 사용할 수 있어 편리합니다.

효율적 공기정화

냉장고 상측에 취부되어 좌우상측의 떠다니는 먼지 및 주방냄새를 효과적으로 제거합니다

저소음 및 절전


고효율 모터를 채용하여 운전소음이 적을뿐 아니라 전기료 걱정도 없습니다.

7단계 주방청정 필터

- 1단계 : 오일미스트필터 - 주방에서 음식 조리시 발생하는 부유 기름먼지를 제거합니다.
- 2단계 : HAF필터 - 주방에서 떠다니는 미세먼지를 제거해 항상 청정공기를 제공합니다.
- 3단계 : 1차 항균 - 항균기능을 적용, 청결하게 유지해 줍니다.
- 4단계 : 탈취필터 - 탈취필터를 채용하여 음식냄새, 담배냄새 등 불쾌한 냄새를 제거합니다.
- 5단계 : 2차 항균 - 항균기능을 적용, 청결하게 유지해 줍니다.
- 6단계 : 탈취필터 - 탈취필터를 채용하여 음식냄새, 담배냄새 등 불쾌한 냄새를 제거합니다.
- 7단계 : 음이온 - 음이온발생

음이온 발생기능


주방 청정기 내부에 음이온 기능을 채용하여 주방을 숲속과 같은 쾌적한 분위기로 만들어 줍니다.
또한 은나노를 적용하여 주방을 한층 더 청정하게 만들어 드립니다.

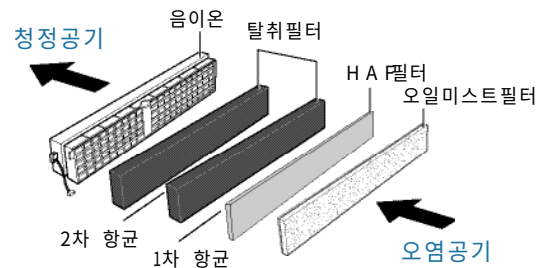

■ 본체


본체조절부 및 표시부

공기 흡입구

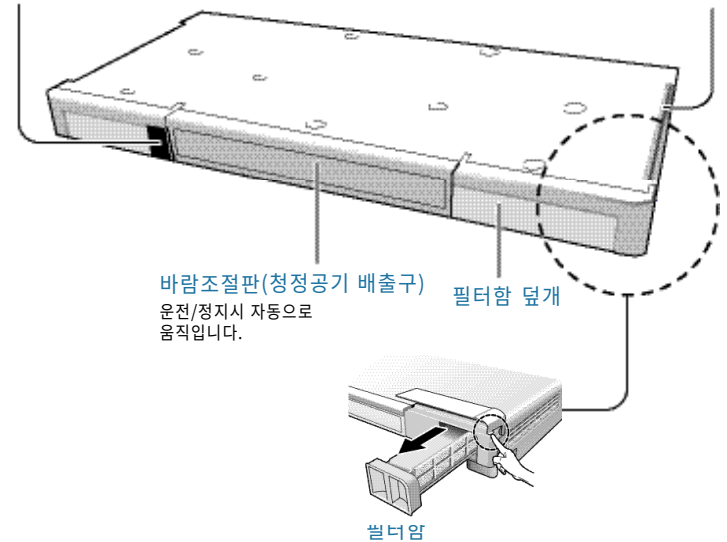

■ 본체 조절부 및 표시부

청정세기 표시

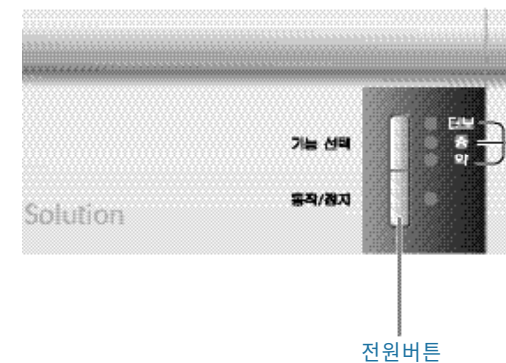


설치작업을 시작하기 전에 반드시 냉장고의 전원을 꺼주세요.
감전의 위험이 있습니다.


■ 주방청정기 설치 방법

지펠 주방청정기 설치시 아래의 설명에 따라 설치하여 주세요.


- 1 냉장고의 문이 닫혀진 상태에서 (+도라이버를 사용하여 좌, 우 힌지커버의 나사를 풀고 커버를 분해하세요.
(분해된 힌지커버는 별도 보관하여 주세요.)

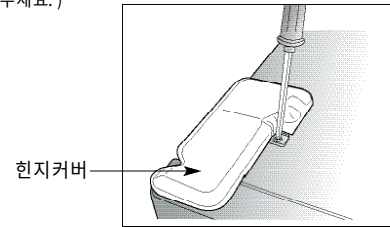

- 2 냉장고 위에 주방청정기 고정용 고정구를 (+도라이버를 사용하여 좌, 우 2개소를 조립하여 주세요.
(조립방향 및 위치는 우측그림을 참조하여 주세요.)

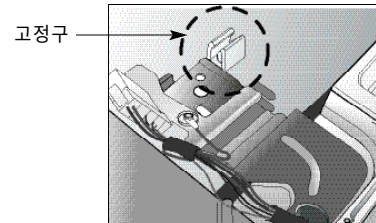

- 3 주방청정기의 포장을 벗겨 냉장고 위로 올려주세요.

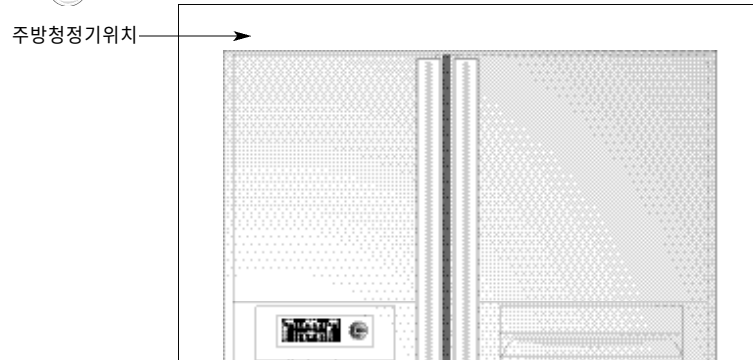

교체 필터부는 주방청정기의 성능을 높이기 위해
장착된 고효율 카본필터입니다.

■ 주방청정기 설치 방법


- 4 주방청정기 전면 왼쪽을 들어 올린 후 전원잭을 꽂고 튜브로 감싸주세요.



안전캡을 빼고 조립하세요.




- 5 주방청정기 바닥면에 고정된 고정구와
냉장고 상단의 미리 조립해 둔 고정구의
위치를 확인한 후 서로 끼워주세요.
(주방청정기 상단 좌, 우를 눌러주세요.)

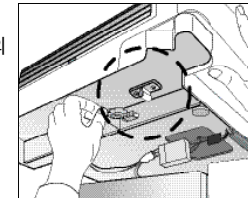

● 주방청정기를 냉장고 위에 올려 냉장고와 안착시킬때 도아의 전선이 눌리거나 벗겨지지 않도록 주의하여 주십시오.
전선이 손상되어 누전, 감전, 화재의위험이 있습니다.

- 6 주방청정기 뒤부분을 고정나사 좌, 우 2개소로 고정하여 주세요. (설치완료)

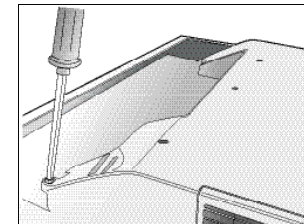

- 7 주방청정기 설치가 끝난 후 냉장고의 전원을 연결하여 작동상태를 확인하여 주세요.




● 이사를 하거나 서비스 등으로 도아의 분해가 필요한 경우 반드시 주방청정기를 먼저 분해하여 주십시오.

청정세기를 원하는 대로 직접 조절할 수 있는 기능입니다.
실내 상황에 따라 알맞은 청정세기를 선택해 사용하세요.

■ 청정세기 조절 방법

[기능선택] 버튼을 눌러 원하는 청정세기를 선택하세요.

- 최초 가동시 "약"풍으로 운전됩니다.
- 버튼을 누를때마다 (약풍) > (중풍) > (터보풍)이 반복 선택됩니다.
- 원하는 청정세기가 표시될 때 운전을 시작합니다.

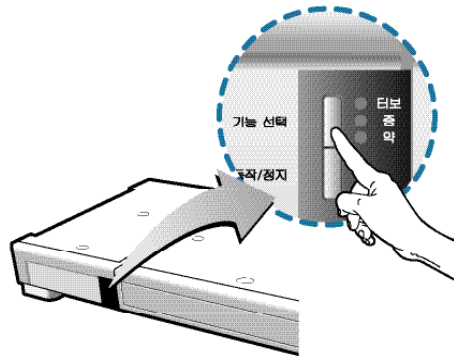

■ 청정세기 조절시 운전상태

약풍시

- 선택한 청정세기로 운전합니다.
- 운전시간은 6시간동안 운전하다가 자동으로 정지합니다.



중풍시

- 선택한 청정세기로 운전합니다.
- 운전시간은 4시간동안 운전하다가 자동으로 정지합니다.



터보풍시


- 선택한 청정세기로 운전합니다.
- 운전시간은 2시간동안 운전하다가 자동으로 정지합니다.




- 양념된 육류구이나 생선냄새는 일반 찌개류보다 탈취시간이 많이 소요될 수 있습니다. 이 같은 경우 청정세기를 조절하거나 선택기능을 한번더 작동시켜 사용해 주세요.

교체 필터부는 주방청정기의 성능을 높이기 위해 장착된 고효율 카본필터입니다.


■ 필터 교체 방법

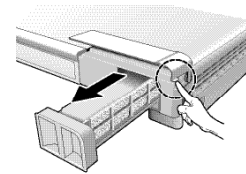

- 1 필터함 덮개를 열고 필터함을 빼 주세요.

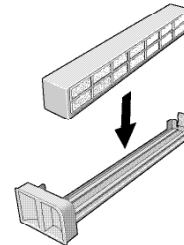

- 2 새 필터를 끼워 주세요.

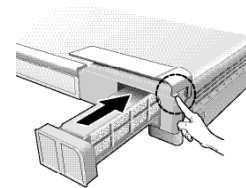


- 3 필터함을 넣고 필터함 덮개를 닫아주세요.




필터 청소를 위한 필터 분해/조립시 필터부품의 위치를 확인하세요.
(필터위치는 뒷면 각인 위치와 일치시켜조립하세요.)
필터위치가 잘못되었을 경우
필터 수명에 영향을 줄 수 있습니다.

※ 필터 분해/조립은
상호간 대칭

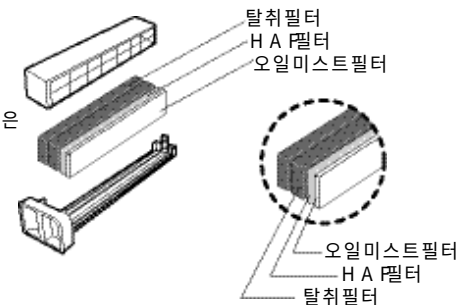

■ 필터 청소 방법

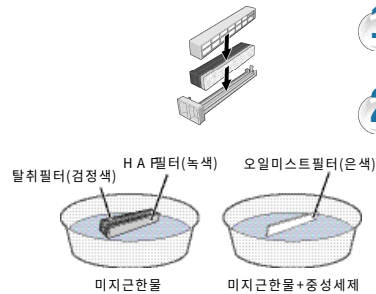

- 1 필터함에서 필터를 분리해주세요.
- 2 **오일 미스트 필터** : 미지근한 물에 중성세제를 넣고 부드럽게 비벼서 기름 찌꺼기를 제거한 후 1 ~ 2시간 정도 그대로 담근 후 꺼내어 흐르는 물에 씻어서 그늘에서 건조하세요.
탈취 필터 / H A 필터 : 미지근한 물에 1 ~ 2시간 정도 그대로 담근 후 꺼내어 흐르는 물에 씻어서 그늘에서 건조하세요.




- 필터세척은 6개월에 1회를 권장합니다. 필터는 총 2회 세척 후 새 필터로 교체해 주세요. (6개월에 1회 세척시 18개월 사용가능)
단, 교체주기는 사용기간과 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 새 필터는 서비스센터에서 구입하세요.
- 필터에서 냄새가 나거나 주방에 냄새제거가 잘 안될 경우 필터를 청소해 주세요.
- 좌,우측면의 흡입구에 먼지가 많이 붙어있으면 흡입구 커버도 분리하여 세척해 주세요.



- 탈취 필터의 경우 세척중 비비거나 주무르게 되면 활성탄이 떨어지게 되므로 주의가 필요합니다.
- 반드시 건조한 후 사용하세요.
건조가 안된 필터는 탈취력을 발휘할 수 없습니다.

■ 외관 청소 방법 (청소시에는 반드시 냉장고 전원플러그를 빼주세요.)

부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적서 꼭 짰후 주방청정기를 닦아 주세요.

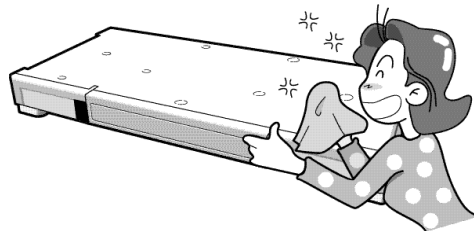


- 본체 조절부 및 표시부는 알칼리성 세제로 닦지 마세요.
- 황산, 염산 또는 유기용제(시너, 등유등)를 사용하여 주방청정기 표면을 닦거나 스티커 등을 붙이지 마세요. 표면이 손상될 수 있습니다.

■ 설치관련


햇빛이나 열기구를 피해 설치하세요.

- 햇빛이 비칠때는 커튼등을 쳐주세요.
- 주방청정기 주변에 열기구가 있으면 멀리 치워주세요.
- 주방청정기의 탈취효율 향상을 위하여 좌,우측면은 바람이 잘 통하도록 벽면과 적당한 간격(5cm 이상)을 유지해 주세요.

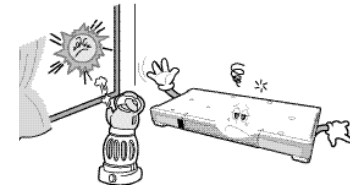

주방청정기 위에 물건을 쌓아두지 마세요.


- 물건이 떨어지면 다칠 위험이 있습니다.
- 탈취 효율이 저하되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.




■ 기타

필터를 꼭 끼워 사용하세요.

- 필터를 끼우지 않고 주방청정기를 사용하면 청정효과를 기대할 수 없습니다.
- 필터가 지지분하면 청정효과가 떨어지므로 필터교체 및 청소시기를 준수해 주세요.

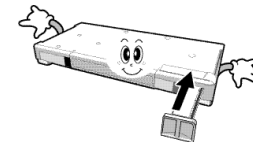

필터 세척 후 혹은 교체시 각각의 조립위치를 변경하지 마세요. 청정기의 성능이 저하될 수 있습니다.

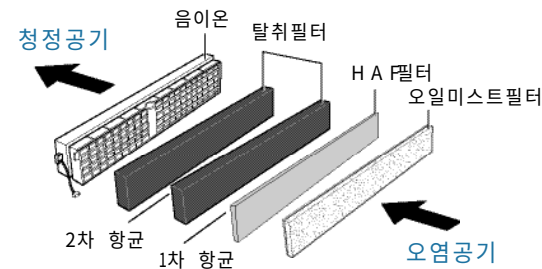


사용전/사용중에 다음 사항을 미리미리 체크해 두세요.
주방청정기를 효과적으로 사용할 수 있습니다.

■ 설치상태 확인

다음의 설치 조건을 만족하는지 확인해 주세요.


- 경사가 없이 평평한 곳
- 좌, 우측 공기 흡입구 및 전면 배출구를 가로막는 물건이 없는 곳
- 습기가 적고 주위에 인화물질이 없는 곳

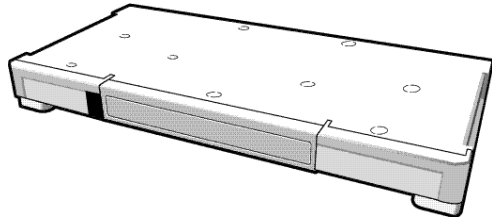

증상	확인	조치사항
운전이 안돼요.	• 정전이 아닌가요? • 냉장고 전원플러그가 빠져 있는것은 아닌가요? • 냉장고 전원콘센트가 불량인것은 아닌가요?	• 전기가 들어오는지 확인 후 다시 운전해 보세요. • 냉장고 전원플러그를 꽂은 후 다시 운전해 보세요. • 다른 콘센트를 사용해 운전해 보세요.
이상한 냄새가 나요.	• 연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서 사용하고 있는 것은 아닌가요? • 필터가 지저분한것은 아닌가요?	• 연기 또는 냄새가 많이 발생하는 곳에서는공기청정 효과가 떨어질 수 있습니다. 실내 공기를 어느 정도 환기한 다음 주방청정기를 사용해 주세요. • 필터를 청소해 주세요.

모 델 명		S R T 6 6 8	S R T 7 6 8
용 량	전 체 용 량	658 ℓ	756 ℓ
	냉 동 실	248 ℓ	287 ℓ
	냉 장 실	410 ℓ	469 ℓ
본 체 무 게		153kg	161kg
제품크기 (가로×높이×깊이) 주방청정기 미장착시 주방청정기 장 착 시		912x1779x864mm 912x1856x864mm	912x1779x949mm 912x1856x949mm
정 격 전 압 / 주 파 수		AC 220V/60Hz	
주 방 청 정 기 모 델 명		SKA05ITA	SKA05ITB


- ▶ 디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다.
- ▶ 부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다. 부속품을따로 구입하려면 삼성전자 서비스센터로 문의 바랍니다.

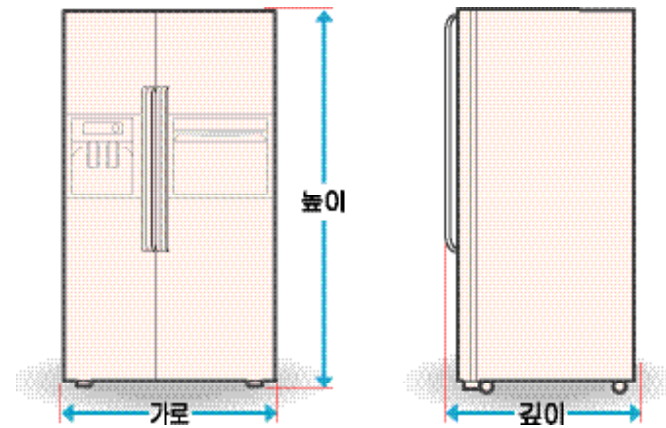


폐가전제품은
다음과 같이 처리해 주세요

■ 폐가전제품처리안내 환경보호및자원재활용을위해폐가전제품은다음과같이처리하여야합니다.

무료처리방법 삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

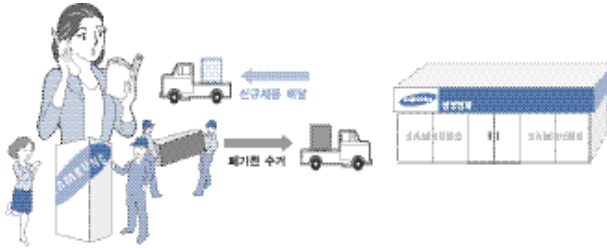

유료처리방법 신규제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

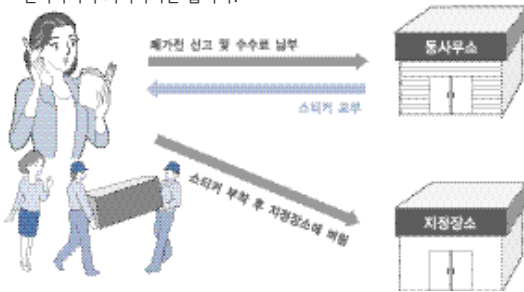

■ 삼성전자의[녹색경영]



삼성전자는 1996년 6월 환경경영체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표 한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

■ 재활용마크란?



물품을 사용한 후에 발생하는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(예: 종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류)

■ 재질표시마크란?



합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자가 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

SAMSUNG

제품보증서

제품보증기간은 1년
부품보증기간은 8년
핵심부품(압축기) 보증기간은 4년

서비스에 대하여

- 저희삼성전자에서는 품목별 소비자 피해보상 규정(재정경제부 고시 제 2000-22호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	냉 장 고
구 입 일	년 월 일
구입대리점	
모 델 명	SR
SERIAL NO.	
판매금액	

무료서비스

구입후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용		
		보증기간이내	보증기간이후	
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입후 1년 이내에 중요수리를요할때	제품교환 또는 구입가환급	해당없음	
	구입후 1개월 이내에 중요수리를요할때	제품교환		
	제품구입시 운송과정및제품설치중발생된피해	구입가환급		
	교환된제품이 1개월 이내에 중요수리를요하는 고장발생시또는 교환불가능시	구입가환급	유료수리	
	수리가능	동일하자로 3회까지 고장발생시		무상수리
	수리가능	동일하자로 4회째 고장발생시		
	수리가능	서로 다른 하자로 5회째 고장발생시		
	수리불가능	소비자가 수리의뢰한제품을 사망자가 분실한 경우		제품교환 또는 구입가환급
수리불가능	보증기간내 수리용 부품 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	정액감가상각금액+ 10 % 가산하여 환급		
수리불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액감가상각후 환불	
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	유상수리금액정수후 감가상각증제 제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	

※ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상 규정(재정경제부 고시)에 따릅니다.

유료서비스

1. 고장이 아닌 경우

· 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

· 제품기능 사용 설명서 및 본래 하지 않고 처리하는 간단한 조정시	2회부터 유료
· 판매점에서 부설하게 설치해주어 설치시	1회 무상
· 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치부설시	
· 구입시 판매조건이 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청시	1회부터 유료
· 소비자 설치미숙으로 재설치시	

2. 소비자 과실로 고장난 경우

· 소비자의 취급부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사가 사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
(예: 220V 제품을 110V 전원에서 사용한 경우)
설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
삼성전자에서 미지정 한 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생시

3. 그 밖의 경우

· 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
· 소모성 부품의 수명이 다한 경우
(형광등, 램프류, 필터류, 퓨즈 등)

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요
제품보증서가 없으면 서비스를 받을 수 없습니다.